


商品お取り扱い注意

この度はSpecialist製エンジンマウントをお買い上げ頂き誠に有難う御座います。

本製品の車体への装着には下記のボルト・ナット類が必要になっております。

間違えた使用方法是事故に繋がる可能性が御座いますので充分ご注意下さい。

また、車体への装着は熟練した整備士の方により行ってください。

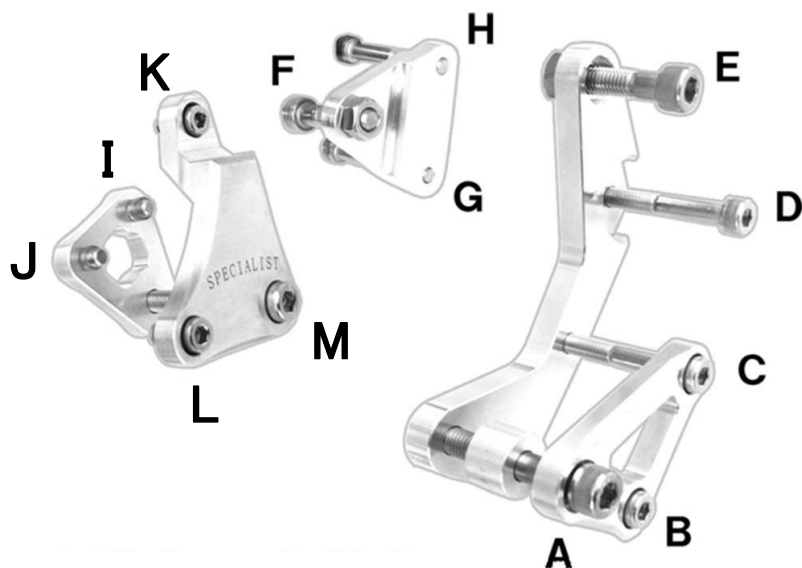

ねじタイプ	個数	設置場所
M10 ×45(ナット有)	2個	E F
M10 ×60	1個	A
M10 ×80(ナット有)	1個	M
M 8 ×15	4個	I J K L
M 8 ×60	5個	B C D G H

Specialist
DREAM CREATION COMPANY